

BX-100 **BASS AMPLIFIER**



OWNER'S MANUAL

MANUAL DEL PROPIETARIO • MODE D'EMPLOI

Congratulations!

You are now the proud owner of the portable and powerful Crate BX-100 Bass Amplifier. The BX-100 boasts an improved cabinet design with a front port, an extended range bass driver, an extremely clean power amp and very flexible tone circuitry. The balanced line out jack has a level control for the best signal match to a recording console or live PA system, and is selectable for either pre or post EQ. The built-in limiter ensures pure, clean power even at its full 100 watts output. An effects loop, a headphones jack, and an extension speaker jack add to the overall versatility of this incredible bass amp.


Like all Crate products, your BX-100 was designed by musicians and built using only the best components. Extensive testing at the hands (and ears) of skilled technicians and musicians insures you that this amplifier is the absolute best it can be.

In order to get the most out of your new bass amp, we urge you to check out the information in this manual before you begin playing.

And thank you for choosing **CRATE**





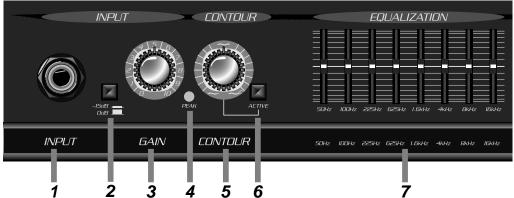

FRONT PANEL - INPUT SECTION

- 1: Input jack accepts a standard 1/4" phone plug and is suitable for any low to line level signal source.
- 2: -15dB/0dB Switch pads the input signal 15dB when pressed in, allowing the use of hotter inputs such as tape decks or active basses.
- 3: Gain sets the amount of gain for the preamp. A low output instrument or soft playing style requires high gain (5-10 setting) while a high output instrument or hard playing style requires less gain (1-4 setting). Too high a setting along with boosted equalization may cause distortion or a harshness of sound. If this is not desired, simply reduce the gain with this
- 4: Peak LED lights when the input signal is nearing clipping. Set the gain control so this LED flashes occasionally when
- 5: Shape control sets the frequency where the contour effect is centered, giving you a wide variety of tonal variations, from a studio "V"-shaped tone to a more "live", more present sound. This control is only active when the Contour Active switch (#6) is pressed in.
- 6: Contour Active Switch activates the Contour Shape control when pressed in.

EQUALIZATION SECTION

- 7: Graphic Equalizer is the main tone control section of the BX-100. Eight bands of frequencies from 50Hz to 16kHz may be boosted by moving the sliders up or cut by moving the sliders down. The lower frequencies are to the left and the higher frequencies are to the right. A great many tone variations are possible using different settings of these sliders.
- 8: Master Level control sets the overall listening level of the BX-100.
- 9: Limit Indicator LED: The BX-100 contains a power amp limiter which automatically limits the signal to the power amp to a point just below "clipping" or distortion. This is to assure a clean undistorted sound at full power. The limit LED indicator will be lit whenever full power is reached.
- 10: Balanced Line Out Level control adjusts the strength of the signal at the Balanced Line Output jack (#12).
- 11: Pre/Post EQ Switch determines whether the line out signal is taken before (switch in) or after (switch out) the BX-100's Gain, Shape, and Equalizer controls.

12: Balanced Line Out jack provides a balanced output signal for connection to an external power amp, tape deck or mixing board.

EFFECTS LOOP

- 13: Send jack may be connected to the line level input of an external effects device. This jack may also be used as a "direct" unbalanced send for recording, etc.
- 14: Return jack may be connected to the line level output of an external effects device. The "Post Gain" configuration is helpful in obtaining optimum input signal levels to external devices and reducing the noise levels associated with them.
- 15: Headphones jack will accept a standard headphone plug for private practicing. The speaker is automatically disconnected when headphones are plugged in here.
- 16: Extension Speaker jack allows connection to an external speaker cabinet. A speaker plugged into this jack will be in series with the internal speaker.

WARNING: DO NOT attempt to use headphones in the Speaker jack! Permanent hearing damage could result!

- 17: On Indicator LED will be lit when the amplifier is turned
- 18: Power Switch turns the AC power on or off.


REAR PANEL

- 19: Power Cord: Your BX-100 is equipped with a heavy-duty grounded three-wire power cord. Be sure this cord is properly plugged into a safely wired grounded 120 VAC 60 Hz AC power outlet before use. (If your BX-100 was purchased outside the United States, refer to the rear panel for power ratings). For your safety, never attempt to defeat the ground connection on this cord.
- 20: Fuse Holder: The BX-100 is protected from damages caused from a faulty AC power source or other problems. If the fuse blows, replace it ONLY with the same size and type as indicated. If the fuse blows repeatedly, check the AC source: if it's okay, contact your Crate dealer for service information.



ESPAÑOL



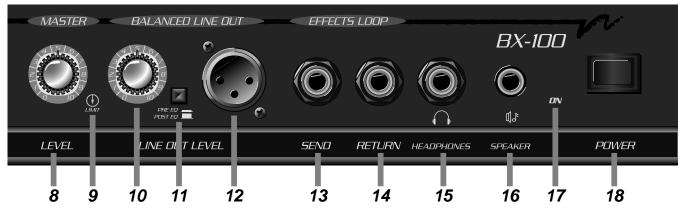

CARACTERSISTICAS Y FUNCIONES DEL PANEL DELANTRO - SECCION DE ENTRADA

- 1: El Unchufe Hembra De Entrada acepta una clavija estándar de 1/4 de pulgada y es adecuado para cualquier fuente de señal de nivel de grave o línea, tal como un bajo.
- 2: El Interruptor De -15dB/0dB acolcha la señal de entrada de 15dB cuando es apretado, así permitiendo el uso de entradas más calientes, tal como cintas estereofónicas o bajos activos.
- 3: El Control De Ganacia establece la cantidad de ganacia para el preamplificador. Un instrumento de salida grave o de un estilo de tocar suavemente requiere ganacia alta (posición de 5-10) mientras que un instrumento de salido alta o de un estilo de tocar fuerte require menos de ganacia (posición de 1-4). Una posición demasiada alta junta con un incremento de ecualización puede causar distorsión o un sonido violento. Si esto no es lo que usted desea simplemente reduzca la ganacia con este control.
- **4: El Peak (Alcancé De Máximo) LED** se enciende cuando la señal de entrada está acercando recorte. Fijé el control de ganacia para que este LED destella de vez en cuando, cuando está tocando.
- **5: El Control De Forma** cambia la frequencia dónde el efecto de contorno está centrado, dando una gran diversidad de variaciones de tonal. Desde un tono de forma "V" (que es un tono que reduce la gama media y al mismo tiempo aumenta el tono alto y tono grave) hasta un sonido más "vivo" más actual. Este control está activo solamente cuando el interruptor de "encendido" del contorno (#6) es apretado.
- **6: El Interruptor De Encendido Del Contorno** pone en functionamiento el control de forma de contorno cuando es apretado.

SECCION DE ECUALIZACION

- 7: El Ecualizador Gráfico es la sección principal del control de tono del BX-100. Ocho bandas de frecuencias de 50Hz hasta 16kHz puedan ser aumentados por el movimiento de los deslizadores hacia arriba o puedan ser reducidos por el movimiento de los deslizadores hacia abajo. Las frecuencias graves están a la izquierda y las frecuencias agudas están a la derecha. Muchísimas variaciones de tono son posibles con el uso de las posiciones diferentes de estos deslizadores.
- 8: El Control Del Nivel Maestro establece el nivel global del escuchamiento del BX-100.
- 9: El Indicador Limitado LED: El BX-100 contiene un limiter de amplificador de poder que automáticamente limita la señal al amplificador de poder al punto de "recorte" o distorsión. Esto es para asegurar un sonido limpio y sin distorsión a poder máximo. El indicador limitado LED estará encendido cuando el poder maximo ha sido alcanzando.
- 10: El Control De Nivel De La Salida De Línea Equilibrada ajusta la fuerza de la señal al enchufe hembra de salida de la línea equilibrada (#12).

- 11: El Interruptor De Pre/Pos Ecualización determina si la señal de la línea de salida es llevada antes (interruptor hacia dentro) o después (interruptor hacia fuera) de los controles del BX-100 de ganacia, de forma y de ecualizador.
- 12: El Enchufe Hembra De Salida De La Línea Equilibrada ofrece una señal de salida equilibrada para una conexión a un amplificador, a una cinta estereofónica o una consola de mezcla.

EFECTO DE LAZO

- 13. El Enchufe Hembra De Envío puede ser conectado a la línea del nivel de entrada de un aparato de efectos externos. Este enchufe hembra también puede ser usado como un envío desequilibrado "directo" para grabación, etc.
- **14. El Enchufe Hembra De Retorno** puede ser conectado a la línea del nivel de salida de un aparato de efectos externos. Esta configuración de "pos ganacia" es útil en obteniendo niveles de señales de entradas óptimas a los aparatos externos y también es útil en reduciendo los niveles de ruido que son asociados con ellas.
- **15. El Enchufe Hembra De Audífonos** puede aceptar una clavija estándar de audífonos para la práctica privada. El altavoz es automáticamente desconectada cuando los audífonos son utilizados aquí.
- **16. El Enchufe Hembra De Altavoz Alargador** permite la conexión al gabinete de altavoz externo. El altavoz enchufado en este enchufe hembra estará en serie con el altavoz interno.

¡ADVERTENCIA!: ¡No use los audífonos en el enchufe hembra de altavoz alargador! El resultado ouede ser daño permanente al oído.

- 17. El Indicador LED se encenderá indicando que el amplificador está encendido.
- 18. El Interruptor De Corriente enciende o apagar la corriente alterna
- 19. Cable De Energía: Su BX-100 está bien dotado con un cable de tres alambres de uso pesado con tierra. Esté seguro que el cable está bien conectado en una conexión de 60 ciclos de corriente alterna y 120 voltios con tierra antes de uso. (Si su BX-100 fue adquirido fuera de los Estados Unidos, referirse a la parte posterior de la unidad para las especificaciones de energía). Para su seguridad no intente eliminar la conexión de tierra en este cable.
- 20. Soporte De Fusible: El BX-100 es protegido de daño a causa de una fuente de poder de la corriente alterna defectuosa o otros problemas. Si el fusible se funde, que sea reemplazado solamente con uno del mismo tamaño y tipo indicado. Si el fusible se funde repetidamente, comprobe la fuente de la corriente alterna, si está bien pongase en contacto con su comerciante de Crate para información de servicios.





TRAITS ET FONCTIONNES DE LA FACE AVANT - SECTION DU SIGNAL D'ENTREE

- 1: Prise pour instrument accepte une fiche de 1/4" (.635 cm) et elle est convenable pour aucune source de signal.
- 2: Commande -15dB/0dB tamponne le signal d'entrée par 15dB quand elle est engagée pour permettre les signaux d'entrées plus puissants comme des chaînes stéréos ou des basses actives.
- **3: Gain** determine la quantité de gain pour le préamplificateur. Un instrument avec une basse puissance absorbée exige plus de gain (mise de 5 à 10) mais un instrument avec une grande puissance de sortie ou un style à jouer tres dur exige moins de gain (mise de 1 à 4). Une position trop grande de gain avec une égalisation augmentée puevent causer la distortion. Si elle n'est pas désirée, réduire le gain avec cette commande.
- **4: Voyant lumineux PEAK** s'illumine quand le signal d'entrée s'approche une coupe. Mettre la commande de gain dans une position ou cette voyant lumineux éclate parfois en jouant.
- 5: Forme contrôle la fréquence autours le centre de l'effet de coutour pour vous donner une variété vaste de sons de la forme d'un «V» comme dans un studio à un ton plus «vivant,» et présent. Cette commande fonctionne seulement quand la commande de Contour (#6) s'engage.
- **6: Commande de contour** contrôle la forme de contour quand engagée.

SECTION D'EGALISATION

- 7: Egaliseur graphique est le réglage principal de ton chez le BX-100. Il existe huit bandes de fréquence de 50 Hz à 16kHz qui s'augmentent en bougeant les curseurs en haut ou qui se reduisent en les bougeant en bas. Les basses fréquences se situent à gauche et les hautes fréquences se situent à droit. Plusieurs varations de tons sont possible avec des mises différentes de ces curseurs.
- 8: Réglage du niveau principal determine le niveau de volume global du BX-100.
- **9: Voyant lumineux Limit:** Le BX-100 utilise un limiteur de l'amplificateur de pouvoir qui borne automatiquement le signal à l'amplificateur de pouvoir jusqu'au point avant la «coupe» ou la distortion. Cela assure un son net sans distortion à plein pouvoir. Le voyant s'illumine quand l'amplificateur arrive au plein pouvoir.
- **10:** Ligne de sortie compensée régle la puissance du signal à la prise compensée de sortie (#12).

- 11: Commande avant/après égalisation determine si le signal de sortie se prend avant (commande engagée) ou après (commande dégagé) les réglages de gain, forme, et égalisation du BX-100.
- 12: Fiche pour ligne de sortie compensée pourvoit un signal de sortie pour connecter le BX-100 à une amplificateur de pouvoir externe, une chaîne stéréo, ou un mixeur.

TENON D'EFFETS

- 13: Prise pour le signal absorbé d'un appareil des effets externes se lie à un tel appareil. Cette prise s'utilise aussi comme une sortie directe et non-compensée pour enregistrer, etc.
- 14: Prise pour le signal de sortie d'un appareil des effets externes se lie à un tel appareil. Cette configuration de «postgain» aide à obtenir les signals absorbés optimums aux appareils externes et à réduire les niveaux de bruit qui s'associent.
- **15: Prise pour casque d'écoute** accepte une fiche de casque standarde pour la pratique privée. L'haut-parleur est dégagé automatiquement quand le casque s'enfiche ici.
- **16: Prise pour enceinte auxiliare** permet une connection avec une enceinte auxiliare. Une enceinte enfichée ici existe en série avec l'haut-parleur interne.

AVERTISSEMENT! Ne pas utiliser un casque d'écoute dans la prise pour un haut-parleur auxiliare. La surdité peut résulter.

- 17: Voyant lumineux «ON» est illuminé quand l'appareil marche.
- 18: Commande marche-arrête contrôle le pouvoir CA.

FACE DERRIERE

- 19: Cordon de Pouvoir: Le BX-100 est équipé avec un cordon de grande puissance avec trois fils à la masse. Etre cetain que ce cordon se branche correctement sur une prise de courant de 120 volt, 60 Hz CA sauvement à la masse avant l'utilisation. (Si le BX-100 a été acheté au dehors des Etats-Unis, voir la face derrière pour le régime de puissance de cet appareil). Pour votre protection, ne pas essayer à vaincre la contact de terre du cordon.
- **20: Porte-fusible:** Le BX-100 est gardé de dommages d'une source de pouvoir CA défecteuse ou avce des autres problèmes. Si le fusible saute, remplacer-le SEULEMENT avec un fusible de même grandeur et type comme indiqué. Si le fusible saute souvent, vérifier la source de pouvoir CA: si elle fonctionne, contacter un marchand de Crate pour l'information concernant le service.



7

SUGGESTED STARTING SETTINGS:

ROCK:



JAZZ:




COUNTRY:



FUNK:



SYSTEM BLOCK DIAGRAM:

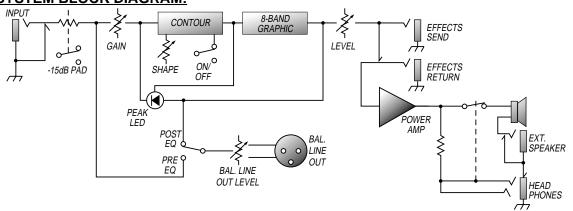

The BX-100 is covered with a durable black Tolex material: wipe it clean with a lint-free cloth. Never spray cleaning agents onto the cabinet. Avoid abrasive cleansers which would damage the finish.

El BX-100 esta cubierto con un material durable Tolex: limpielo con una toalla seca. Nunca rocie el gabinete con sustancias limpiadoras. Evite usar materiales abrasivos con los cuales pueda danar el acabado.

Le BX-100 est couvert avec «Tolex» un recêtement noir et durable. Essuyez cette matière avec une toile propre et sans charpie. Ne pulvérisez jamais les agents de nettoyage sur l'appareil. Evitez les nettoyeurs abrasifs qui peuvent endommager le «Tolex.»



44

BX-100 TECHNICAL SPECIFICATIONS:

Output Power Rating	100 watts RMS @ 1% THD 4 ohms, 120 VAC
Speaker Size and Rating	Custom Design 15" with 2" voice coil
	Power Handling: 150 watts RMS
Graphic Equalizer	24dB range @ 50Hz, 100Hz, 225Hz, 625Hz,
	1.6kHz 4kHz, 8kHz and 16kHz
Input Impedance	200k ohms
Maximum Input Signal Level Accepted	15 volts, peak-to-peak
Gain @ 1kHz	65dB w/EQ flat, contour off
Line Output Jack	2 volts peak-to-peak @ full rated power
Balanced Line Out Jack	2 volts peak-to-peak @ full rated power w/600Ω load
Signal to Noise Ratio	65dB below full power, tones flat, contour off,
	gain and level @ "10"
Input Power Requirements	120 VAC, 60Hz, 115VA
	100/110VAC, 50/60Hz, 115VA
	230VAC, 50/60Hz, 115VA
Size and Weight	25" H x 20.75" W x 15.75" D, 67 lbs.



CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN



CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER. NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.



PRECAUCION

RIESGO DE CORRIE NO ABRA



PRECAUCION PARA DISMINUOIR EL RIESGO DE CORRIENTAZO NO ABRA LA CUBIERTA NO HAY PIEZAS ADENTRO QUE EL USARIO PUEDO REPARAR DEJE TODO MANTENIMIENTO A LOS TECHNICOS CALIFICADOS



ATTENTION

RISQUE D'ELECTROCUTION NE PAS OUVRIR



ATTENTION: POUR REDUIRE D'ELECTROCUTION NE PAS ENLEVER LE COUVERCLE. AUCUNE PIECE INTERNE N'EST REPRABLE PAR L'UTILISATEUR. POUR TOUTE REPARATION, S'ADRESSER A UN TECHNICIEN QUALIFIE.



VORSICHT



BENUTZER GEWARTET WERDEN. DIE WARTUNG IS QUALIFIZIERTEM WARTUNGSPERSONAL ZU UBERLASSEN.

THIS EQUIPMENT HAS BEEN THIS EQUIPMENT HAS BEEN DESIGNED AND ENGINEERED TO PROVIDE SAFE AND RELIABLE OPERATION. IN ORDER TO PROLONG THE LIFE OF THE UNIT AND PREVENT ACCIDENTAL DAMAGES OR INJURY, PLEASE FOLLOW THESE PRECAUTIONARY GUIDELINES:

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT OPEN CHASSIS; DO NOT DEFEAT OR REMOVE THE GROUND PIN OF THE POWER CORD; CON-NECT ONLY TO A PROPERLY GROUNDED AC POWER OUTLET.

WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS EQUIP-MENT TO RAIN OR MOISTURE.

CAUTION: NO USER-SERVICE-ABLE PARTS INSIDE. REFER SER-VICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL

PERSONNEL.

CAUTION: OUR AMPLIFIERS ARE
CAPABLE OF PRODUCING HIGH
SOUND PRESSURE LEVELS.
CONTINUED EXPOSURE TO HIGH
SOUND PRESSURE LEVELS CAN
CAUSE PERMANENT HEARING
IMPAIRMENT OR LOSS. USER
CAUTION IS ADVISED AND EAR
PROTECTION IS RECOMMENDED
IF UNIT IS OPERATED AT HIGH
VOLUME. VOLUME.

ESTE APARATO HA SIDO DISENADO Y CONSTRUIDO PARA PROVEER ANOS DE OPERACION SEGURA Y CONFI-ABLE. PARA PROLONGAR LA VIDA DE ESTA UNIDAD E IMPEDIR DANOS ACCI-DENTALES POR FAVOR SIGA ESTAS INSTRUCCIONES PREVENTIVAS:

PRECAUCION: PARA DISMINUIR EL RIESGO DE DESCARGAS ELECTRICAS: (1) NO ABRA LA CUBIER-TA, (2) NO ÉS RECOMENDABLE REMOVER O DESACTIVAR LA PATA DEL POLO A TIERRA DEL CABLE DE CORRIENTE, CONECTE CORRECTA-MENTE A UNA TOMA DE CORRIENTE A DF DESCARGAS TIFRRA

ADVERTENCIA: PARA EVITAR DESCARGAS EL ECTRICAS O PELI-GRO DE INCENDIO, NO DEJE ESTE APARATO EXPUESTO A LA LLUVIA O HUMEDAD.

PRECAUCION: NO HAY PIEZAS ADEN-TRO QUE EL USUARIO PUEDE REPARAR. DEJE TODO MANTENIMIEN-TO A LOS TÉCNICOS CALIFICADOS.

PRECAUCION: NUESTROS AMPLIFI-PRECAUCION: NUESTROS AMPLIFI-CADORES PUEDEN PRODUCIR NIVE-LES DE PRESION DE SONIDO ALTO. EXPOSICION CONTINUADA A LOS NIVELES DE PRESION DE SONIDO ALTO PUEDE CAUSA DANO PERMA-NENTE A SU GIDO. ES ACONSEJADO QUE USE PRECAUCION AL USUARIO Y ES RECOMENDADO PROTECCION PARA LOS OIDOS SI LA UNIDAD ES OPERADA A VOLUMEN ALTO. CET ÉQUIPEMENT AVAIT ÉTÉ INVENTE ET ARRANGÉ POUR POURVOIR DES ANNÉES D'USAGE SAUF ET SUR. POUR PROLONGER LA VIE DE CET APPAREIL ET POUR EMPÉCHER LES DOMMAGES ET LES TORTS ACCIDENTELS. SUIVEZ LES INSTRUCTIONS DE PRÉCAUTION.

AVERTISSEMENT: POUR RÉDUIRE AVERTISSEMENT. POUR REDUIRE LES RISQUES D'ÉLECTROCUTION: (1) N'OUVREZ PAS LE CHÂSSIS, (2) NE PAS ESSAYER DE SUPPRIMER LA BROCHE CORRESPONDANT À LA

ATTENTION: POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'UN FEU OU D'ÉLECTRO-CUTION, N'EXPOSEZ PAS L'AP-PAREIL À LA PLUIE OU À LA MOI-TEUR.

ATTENTION: IL N'Y A PAS D'ÉLÉ-MENTS RÉPARABLES DANS L'AP-PAREIL. CONSULTER UN TECHNI-CIEN QUALIFIÉ POUR LES RÉPARA-

ATTENTION: NOS AMPLIFICATEURS SONT CAPABLES DE LA PRODUC-TION DES NIVEAUX DE SON D'UNE TION DES NIVEAUX DE SON D'UNE HAUTE PRESSION. L'EXPOSITION CONTINUE AUX CES NIVEAUX PEUT CAUSER LA SURDITÉ PERMANENTE. LA PRUDENCE EST ADVISÉ À UTILLISATEUR ET LA PROTECTION DES OREILLES EST RECOMMANDÉ SI L'APPAREIL EST UTILISÉ À UN HAUT NIVEAU DE VOLUME.

EXPLANATION OF GRAPHICAL SYMBOLS

EXPLICACION DE SIMBOLOS GRAFICOS: EXPLICATION DES SYMBÔLES GRAPHIQUES



DANGEROUS VOLTAGE "VOLTAJE PELIGROSO"
"DANGER HAUTE TENSION" GEFAHLICHE SPANNUNG



"IT IS NECESSARY FOR THE USER TO REFER TO THE INSTRUCTION MANUAL"
"ES NECESARIO QUE EL USUARIO SE REFIERA AL MANUAL DE INSTRUCCIONES." "REFERREZ-VOUS AU MANUAL D'UTILISATION" "UNBEDINGT IN DER BEDIENUNGSANLEITUNG NACHSCHLAGEN"

Crate continually develops new products, as well as improves existing ones. For this reason, the specifications and information in this Crate manual are subject to change without notice.

Crate continuamente desarrolla nuevos productos, así como también mejora los existentes. Por esta razón, las especifaciones é información incluidos en este manual están sujetos a cambios sin previo aviso

Crate développe continuellement des nouvels produits, ainsi d'améliorer ceux qui existe. Pour cette raison les spécifications et les informations dans ce manuel peuvent se changer sans préavis.



